Jabra®
YOU'RE ON

Jabra MOTION™ OFFICE

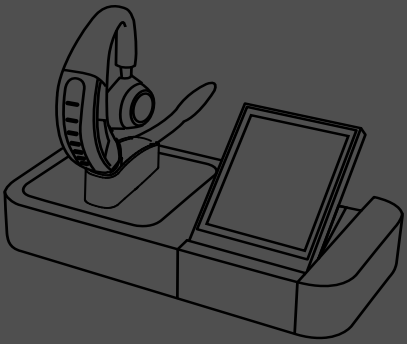

Manual do Usuário

jabra.com/motionoffice

BC

1. BEM-VINDO 4
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO 6
2.1 BASE DA TELA DE TOQUE
2.2 HEADSET
2.3 ADAPTADOR DE BLUETOOTH (JABRA LINK 360™)
2.4 ACESSÓRIOS OPCIONAIS
3. COMO USAR 11
3.1 AJUSTE DA ALTURA
3.2 ESTILO DE USO ESQUERDO OU DIREITO
3.3 POSICIONAMENTO DO GEL DE ORELHA
4. COMO CARREGAR 13
4.1 CARREGUE USANDO A BASE
4.2 CARREGUE USANDO O CABO USB
4.3 STATUS DA BATERIA NO HEADSET
5. COMO CONECTAR 15
5.1 CONECTE USANDO O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO (RECOMENDADO)
5.2 CONECTE A UM TELEFONE DE MESA
5.3 CONECTE A UM PC OU MAC
5.4 CONECTE COM UM DISPOSITIVO COM BLUETOOTH
5.5 CONECTE COM UM DISPOSITIVO NFC
5.6 TRANSFIRA ÁUDIO ENTRE O DISPOSITIVO NFC E O HEADSET
5.7 CONECTE USANDO O ADAPTADOR DE BLUETOOTH (JABRA LINK 360)
5.8 RECONECTE-SE COM O ADAPTADOR DE BLUETOOTH

6. COMO USAR 24
6.1 USANDO A TELA DE TOQUE
6.2 USANDO O HEADSET
6.3 TRATAMENTO DE VÁRIAS CHAMADAS
6.4 LUZ DE OCUPADO
7. CONTROLES DO SENSOR DE MOVIMENTO.... 31
7.1 AJUDA DE CHAMADA
7.2 POWER NAP
7.3 CONTROLE DE VOLUME INTELIGENTE
8. SOFTWARE 34
8.1 JABRA CONNECT™
8.2 JABRA DIRECT™
8.3 ATUALIZAR FIRMWARE DO HEADSET
8.4 PERSONALIZAR AS CONFIGURAÇÕES DO HEADSET
9. RECURSOS AVANÇADOS 36
9.1 ALCANCE SEM FIO
9.2 COMANDOS DE VOZ
9.3 HOT DESKING
9.4 PROTEÇÃO CONTRA ASSALTO
10. SUPORTE 43
10.1 FAQ
10.2 MODO DE CONFORMIDADE SAFETONE
10.3 COMO CUIDAR DO SEU HEADSET
11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 45

1. BEM-VINDO

Obrigado por usar o Jabra Motion™ Office. Esperamos que você o aproveite!

RECURSOS DO HEADSET

- Tecnologia de sensor de movimento
- Power Nap para um desempenho estendido da bateria
- Controle de volume inteligente
- Tecnologia NFC
- Controles de toque de volume
- Controles de voz
- Voz HD e áudio de transmissão de música A2DP
- Liberdade sem fio - Até 100 m/300 pés
- Noise Blackout™ 3.0
- Proteção contra ruído do vento
- Jabra SafeTone™
- Indicador de luz de ocupado
- Altura ajustável para um ajuste perfeito

RECURSOS DA BASE DA TELA DE TOQUE

- Tela de toque em cores de 2,4 polegadas
- Conectividade de telefone de mesa, PC e Mac, e dispositivo móvel com Bluetooth®
- Configuração guiada por tela de toque para telefone de mesa, PC e Mac, e conexões de dispositivo móvel
- Controle de chamada de tela de toque para todos os telefones conectados
- ID da pessoa que está ligando na tela (apenas para dispositivos móveis, PC e Mac)
- Teclado de discagem de tela de toque (apenas para dispositivos móveis e softphones suportados)
- Base de recarga do headset

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO

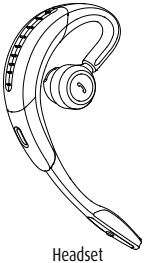

Headset

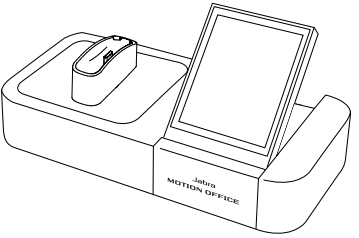

Base da tela de toque

Carregador de parede

Cabo Micro-USB (longo)



Cabo do telefone

Bolsa flexível

Jabra Link™ 360

Géis de orelha

Cabo Micro-USB (curto)

2.1 BASE DA TELA DE TOQUE

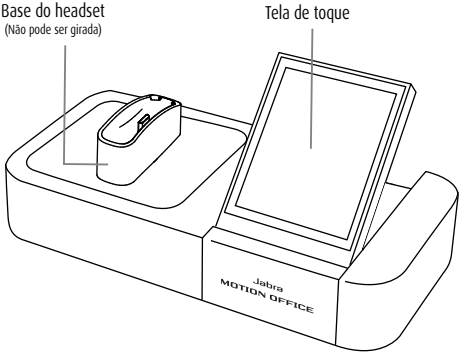

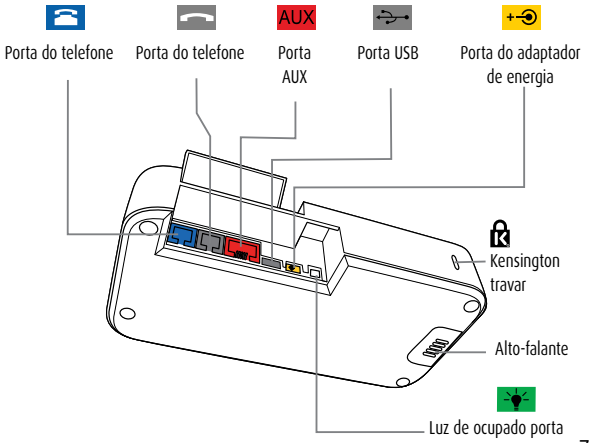

2.2 HEADSET

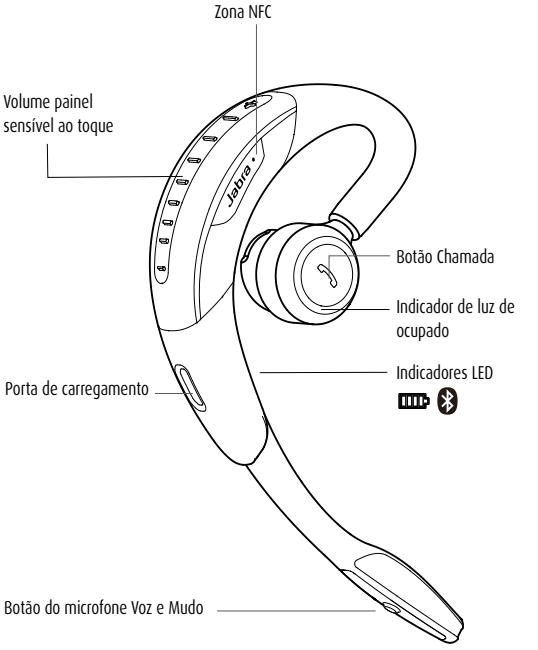
Zona NFC
Volume painel sensível ao toque
Botão Chamada
Indicador de luz de ocupado
Indicadores LED
Porta de carregamento
Botão do microfone Voz e Mudo

2.3 ADAPTADOR DE BLUETOOTH (JABRA LINK 360™)

O adaptador de Bluetooth (Jabra Link 360) é um adaptador de Bluetooth pronto para usar que conecta o headset ao seu PC, sem usar a base.

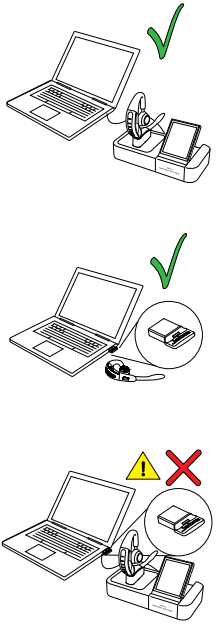

IMPORTANTE! O adaptador de Bluetooth e a base do Jabra Motion Office NÃO devem ser conectados em um PC ao mesmo tempo.

2.4 ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Todos os acessórios estão disponíveis em jabra.com.

Headset Jabra Motion



Filtro do telefone GN1000



Carregador de carro USB

Jabra Link 360

Géis de orelha (3 tamanhos)

Bolsa flexível

Fonte de alimentação da base

Cabo Micro-USB



Cabo do telefone

Fonte de alimentação USB



Cabo EHS (Jabra Link)



Kit de viagem e carregamento

3. COMO USAR

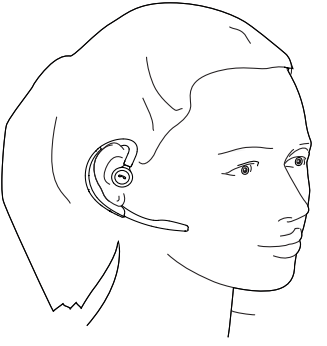

3.1 AJUSTE DA ALTURA

Consiga o ajuste perfeito para a sua orelha ajustando a altura do alto-falante para cima ou para baixo.

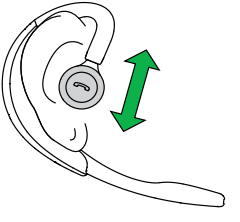

3.2 ESTILO DE USO ESQUERDO OU DIREITO

O headset pode ser usado na orelha esquerda ou direita. Para trocar de orelha:

1. Puxe o alto-falante para baixo completamente.
2. Gire o alto-falante 180°.
3. Torça o gel de orelha ao seu redor para ajustar.

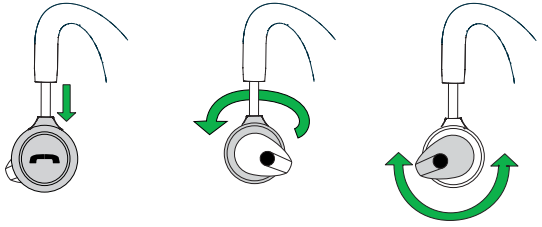

3.3 POSICIONAMENTO DO GEL DE ORELHA

Para uma qualidade de áudio ótima, gire o gel de orelha para um melhor ajuste. Recomenda-se experimentar todos os três tamanhos de gel de orelha para encontrar o ajuste ótimo.

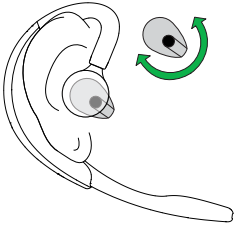

4. COMO CARREGAR

4.1 CARREGUE USANDO A BASE

Quando o headset estiver na base, e a base estiver conectada à energia, o headset será carregado.
O indicador da bateria na tela de toque indica que o headset está sendo carregado.

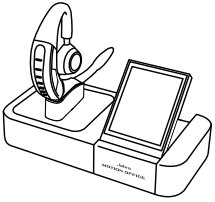

4.2 CARREGUE USANDO O CABO USB

Conecte o headset em qualquer porta USB disponível no seu PC usando o cabi USB fornecido.

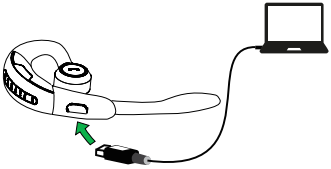

4.3 STATUS DA BATERIA NO HEADSET

	EM USO	QUANDO ESTÁ CARREGANDO
	50% - 100%	100%
	10% - 50%	50% - 100%
	0% - 10%	0% - 50%

NOTA: Leva até 2 horas para carregar completamente o headset.

5. COMO CONECTAR

5.1 CONECTE USANDO O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO (RECOMENDADO)

1. Conecte a base do Jabra Motion Office em uma fonte de alimentação.
2. O assistente de configuração é iniciado automaticamente da primeira vez que a base é ligada.

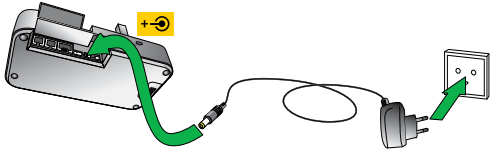

NOTA: O assistente de configuração pode ser acessado a qualquer momento através do menu da tela de toque (toque em na tela de toque para abrir o menu de configurações, e depois toque em 'Configurações do telefone' > 'Assistente de configuração').

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
Telefone celular
Assistente de configuração
Reiniciar configuração
CONFIGURAR
Observe que durante a configuração você não pode fazer ou receber chamadas. A base será reiniciada para salvar e aplicar as configurações antes que você possa continuar o uso normal
Confirmar

5.2 CONECTE A UM TELEFONE DE MESA

TELEFONE DE MESA COM UMA PORTA PARA HEADSET

Este tipo de telefone de mesa tem uma porta de headset dedicada (normalmente atrás do telefone).

1. Conecte o cabo do telefone fornecido na porta marcada com na base do Jabra Motion Office.
2. Conecte o cabo do telefone à porta do headset no telefone de mesa.

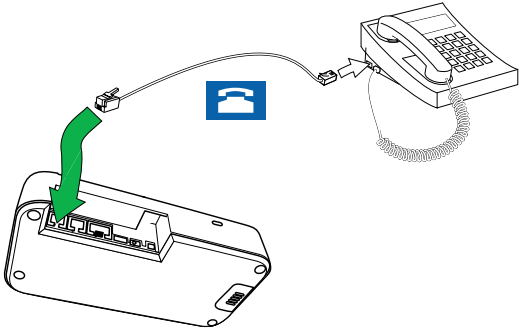

TELEFONE DE MESA SEM UMA PORTA DE HEADSET

Este tipo de telefone de mesa não tem uma porta de headset dedicada.

1. No telefone de mesa, desconecte o cabo do telefone a partir do corpo do telefone
2. Conecte o cabo do telefone na porta marcada com na base
3. Conecte o cabo do telefone fornecido na porta marcada com na base
4. Conecte o cabo do telefone na porta do telefone no telefone de mesa.

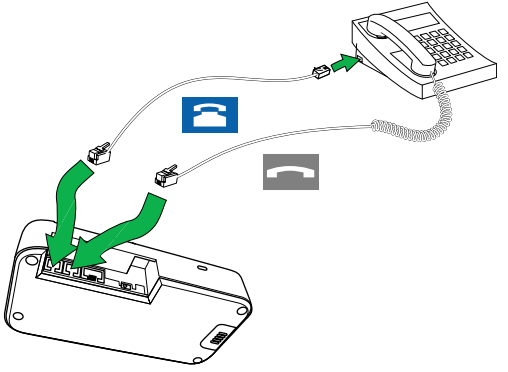

5.3 CONECTE A UM PC OU MAC

Conectar a um PC ou Mac permite conectividade com um softphone (por exemplo, Skype). Softphones suportados têm completa funcionalidade com o headset, como atender e terminar chamadas com o botão multifuncional do headset.

1. Conecte o cabo USB fornecido na porta marcada com na base do Jabra Motion e depois no seu PC ou Mac.
2. Baixe e instale o Jabra Direct a partir de www.jabra.com/direct, ou instale o Jabra Suite para Mac a partir de www.jabra.com/support/jabra-mac-suite
3. Toque em na tela de toque para abrir o menu de configurações, e depois toque em 'Configurações do telefone' > 'Habilitar softphone'. Se o seu softphone não for suportado, selecione 'Nenhum (apenas áudio)'.

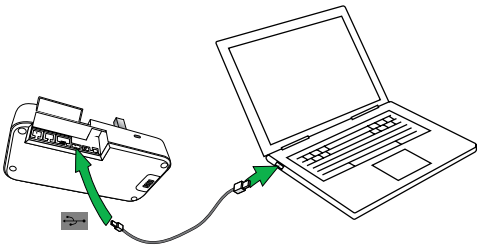

5.4 CONECTE COM UM DISPOSITIVO COM BLUETOOTH

CONECTE USANDO O HEADSET

1. Enquanto pressiona o botão **Chamada**, abra o braço boom giratório. Libere o botão **Chamada** quando a luz do Bluetooth piscar em azul.
2. Use na orelha e siga as instruções de conexão guiadas por voz.

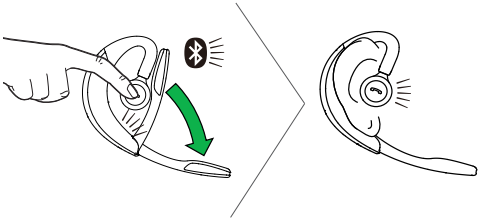

CONECTE USANDO A TELA DE TOQUE

1. Toque no ícone da ferramenta na tela de toque para abrir o menu de configurações, e depois toque em 'Configurações do telefone' > 'Telefone móvel' > 'Configurar telefone móvel'.
2. Siga as instruções da tela de toque para conectar ao seu dispositivo com Bluetooth.

5.5 CONECTE COM UM DISPOSITIVO NFC

1. Certifique-se de que o NFC esteja habilitado no seu dispositivo móvel.
2. Abra o braço boom giratório no headset.
3. Localize e toque suavemente na zona NFC no headset contra a zona NFC no seu dispositivo móvel. O dispositivo móvel anunciará que o headset agora está pareado quando a conexão for bem-sucedida.

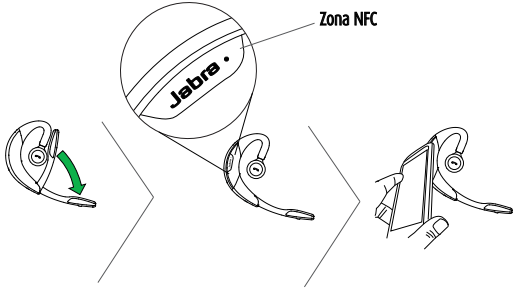

NOTA: Dispositivos NFC têm NFC implementado de formas diferentes. O tamanho e a sensibilidade da zona NFC e como conectar o headset podem variar entre os dispositivos.

5.6 TRANSFIRA ÁUDIO ENTRE O DISPOSITIVO NFC E O HEADSET

Para transferir uma chamada para/do headset para o seu dispositivo NFC conectado, toque suavemente nas zonas NFC no headset e dispositivo.

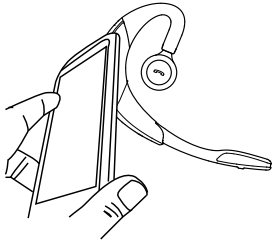

NOTA: Dispositivos NFC têm NFC implementado de formas diferentes. Dependendo do dispositivo NFC, este recurso pode não estar disponível.

5.7 CONECTE USANDO O ADAPTADOR DE BLUETOOTH (JABRA LINK 360)

O adaptador de Bluetooth (Jabra Link 360) é um adaptador de Bluetooth pronto para usar que conecta o headset ao seu PC, sem a necessidade da base.

O adaptador de Bluetooth e o headset já são pré-pareados.

1. Conecte o adaptador de Bluetooth (Jabra Link 360) em qualquer porta USB disponível no seu PC.
2. Abra o braço boom giratório no headset para conectar o headset ao adaptador de Bluetooth.
3. A conexão é estabelecida quando o LED no adaptador de Bluetooth para de piscar e mostra uma luz azul sólida.

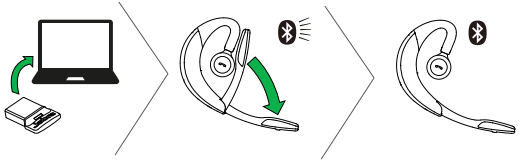

IMPORTANTE! O adaptador de Bluetooth e a base do Jabra Motion Office NÃO devem ser conectados em um PC ao mesmo tempo.

5.8 RECONECTE-SE COM O ADAPTADOR DE BLUETOOTH

1. Remova o adaptador de Bluetooth (Jabra Link 360) do PC
2. Enquanto pressiona o botão **Chamada**, abra o braço boom giratório no headset. Libere o botão **Chamada** quando o indicador do Bluetooth piscar em azul.
3. Use o headset e siga as instruções de pareamento guiadas por voz.
4. Conecte o adaptador de Bluetooth no PC para conectar automaticamente o headset. A conexão pode levar até 1 minuto.

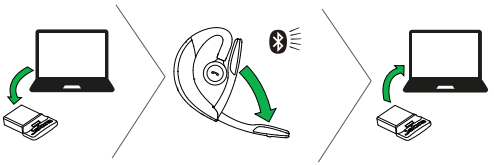

6. COMO USAR

6.1 USANDO A TELA DE TOQUE

A tela de toque do Jabra Motion Office possibilita que você conecte e configure o Jabra Motion Office, gerencie o tratamento de chamadas e gerencie a base, headset e as configurações do telefone.

Toque na tela com o seu dedo para ativar os ícones, role o menu para cima e para baixo, selecione um telefone de destino e faça, atenda ou termine chamadas.

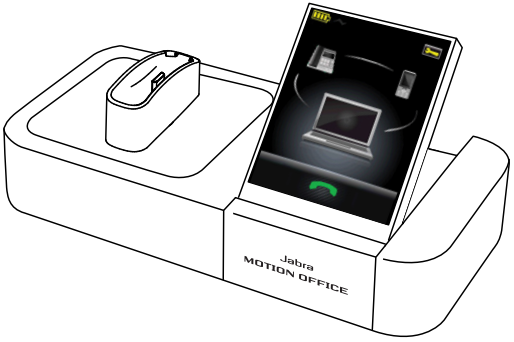

OCIOSO

Menu de configurações

Dispositivos conectados (dispositivo primário na frente)

Iniciar chamada

CHAMADA RECEBIDA

Atender chamada

Rejeitar chamada

EM UMA CHAMADA

Menu de opções de chamada

Colocar a chamada no mudo

Terminar chamada

	Toque no dispositivo conectado para acionar o dispositivo primário
	Toque para iniciar uma chamada no dispositivo primário selecionado
	Toque para terminar a chamada atual
	Toque para colocar a chamada atual no mudo. Toque novamente para tirar do mudo
	Indica o nível atual da bateria
	Indica que o headset está na base
	Indica uma conexão de áudio aberta entre a base e o headset. Se o ícone do headset tiver um WB nele, isso indica que o áudio de voz HD está ativo
	Toque para abrir o menu de configurações. O menu só fica disponível quando você não está em uma chamada
	Toque para abrir o menu de opções de chamada. O menu só está disponível quando está em uma chamada
	Toque para ativar os comandos de voz no seu telefone

6.2 USANDO O HEADSET

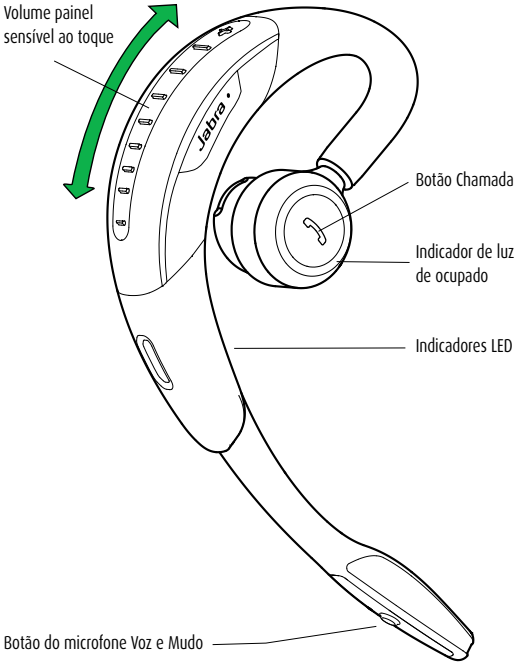
Volume painel sensível ao toque
Botão Chamada
Indicador de luz de ocupado
Indicadores LED
Botão do microfone Voz e Mudo

	Ligar/desligar	Abra ou feche o braço boom giratório
	Abrir linha do telefone (fazer uma chamada)	Quando não estiver em uma chamada, pressione e segure (2 segundos) o botão **Chamada** no headset. Apenas telefone de mesa ou softphone (PC)
	Terminar chamada	Feche o braço boom, ou toque no botão **Chamada**
	Status do tempo de fala	Quando não estiver em uma chamada, toque no botão **Chamada** para escutar o tempo de fala restante
	Rejeitar chamada	Dê um toque duplo no botão **Chamada** quando houver uma chamada recebida
	Rediscar último número	Dê um toque duplo no botão **Chamada** quando não estiver em uma chamada
	Ajustar volume do alto-falante	Deslize um dedo para cima/baixo no painel sensível ao toque do **Volume**
	Comandos de voz	Toque no botão do microfone **Voz e Mudo** quando não estiver em uma chamada, até escutar 'Say a command' (Diga um comando). Diga 'What can I say?' (O que posso dizer) para obter uma lista de comandos de voz
	Colocar/retirar o microfone do mudo	Toque no botão do microfone **Voz e Mudo** durante uma chamada para colocar o microfone no mudo. Toque novamente para retirar do mudo

6.3 TRATAMENTO DE VÁRIAS CHAMADAS

O headset ou a base podem aceitar e tratar várias chamadas simultaneamente.

HEADSET

	Terminar a chamada atual e atender uma chamada recebida	Toque no botão **Chamada**
	Troque entre chamada mantida e chamada ativa	Pressione e segure (2 segundos) o botão de **Chamada**
	Coloque a chamada atual em espera e atenda uma chamada recebida	Pressione e segure (2 segundos) o botão de **Chamada**
	Rejeitar uma chamada recebida	Dê um toque duplo no botão **Chamada**

6.4 LUZ DE OCUPADO

O indicador de luz de ocupado no headset tem 2 recursos.

Chamada recebida
(pisca rápido)

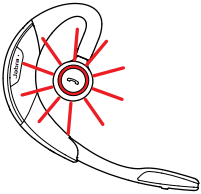

Em uma chamada
(pisca lento)

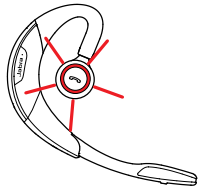

Um Jabra Busylight™ externo também pode estar conectado à base através da porta da luz de ocupado.

NOTA: O indicador de luz de ocupado no headset fica habilitado por padrão, e pode ser desabilitado usando o Jabra Direct no aplicativo Jabra Connect.

7. CONTROLES DO SENSOR DE MOVIMENTO

7.1 AJUDA DE CHAMADA

Se o braço boom giratório estiver aberto, simplesmente pegue o headset da mesa e coloque-o no ouvido para atender automaticamente uma chamada recebida.

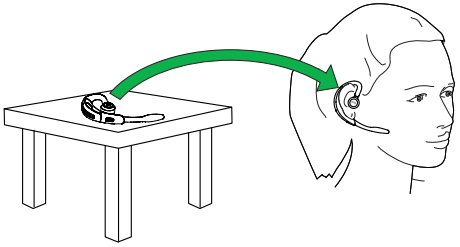

NOTA: O assistente de chamada é habilitado por padrão, e pode ser desabilitado usando o Jabra Direct ou o aplicativo Jabra Connect.

7.2 POWER NAP

A vida estendida da bateria sempre fecha o braço boom giratório quando o headset não está sendo usado. Se o braço boom giratório for deixado aberto, o headset entrará no modo Power Nap quando não tiver sido movido por 60 minutos (quando o Bluetooth estiver conectado), ou 15 minutos (quando o Bluetooth não estiver conectado). O headset anunciará 'Power Off' quando entrar no modo Power Nap.

Para sair do modo Power Nap, mova ou pegue o headset. O headset anunciará 'Power On' ao sair do modo Power Nap.

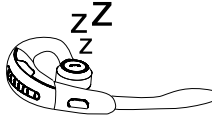

NOTA: Se o headset estiver no modo Power Nap por 24 horas, o headset será automaticamente desligado 100% para economizar bateria. Para ligar novamente o headset, feche o braço boom giratório e depois reabra-o.

O Power Nap fica habilitado como padrão, e pode ser desabilitado usando o Jabra Direct ou o aplicativo Jabra Connect.

7.3 CONTROLE DE VOLUME INTELIGENTE

O headset usa o controle de volume inteligente para ajustar o volume do alto-falante do headset dependendo do movimento da pessoa, e os sons do ambiente ao redor (por exemplo, aumentando automaticamente o volume do alto-falante em uma chamada ativa quando estiver andando ou entrando em um ambiente barulhento).

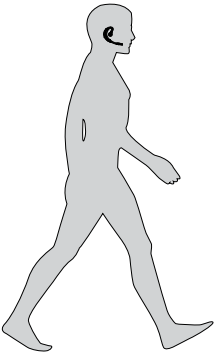

NOTA: O controle de volume inteligente é habilitado por padrão, e pode ser desabilitado no Jabra Direct ou no aplicativo Jabra Connect.

8. SOFTWARE

8.1 JABRA CONNECT™

O Jabra Connect é um aplicativo de smartphone projetado para ser usado quando estiver conectado ao headset através do adaptador de Bluetooth (sem a base). O aplicativo possibilita controle de chamada e configuração do headset do Jabra Motion Office.

Download do Android - Google Play
Download do iOS - App Store

8.2 JABRA DIRECT™

O Jabra Direct é um software projetado para dar suporte, gerenciar e possibilitar uma funcionalidade ótima para dispositivos da Jabra. É altamente recomendado baixar e instalar o Jabra Direct.

Baixe a última versão - jabra.com/direct

8.3 ATUALIZAR FIRMWARE DO HEADSET

Atualizações de firmware melhoram o desempenho ou adicionam novas funcionalidades aos dispositivos da Jabra. O firmware pode ser atualizado usando o Jabra Direct.

8.4 PERSONALIZAR AS CONFIGURAÇÕES DO HEADSET

As configurações do Jabra Motion Office podem ser personalizadas usando o Jabra Direct, aplicativo móvel do Jabra Connect ou o menu de configurações da tela de toque.

JABRA CONNECT, JABRA DIRECT E CONFIGURAÇÕES DA TELA DE TOQUE

- Indicador de luz de ocupado
- Modo Power Nap
- Controle de volume inteligente
- Controles de voz
- Perfis de som (equalizador)
- Tom do lembrete de mudo
- Ajuda de chamada

JABRA DIRECT E CONFIGURAÇÕES DA TELA DE TOQUE APENAS

- Jabra Safetone™
- Alcance sem fio (e desempenho de densidade)
- Detecção automática de áudio do PC
- Softphone de destino para chamadas de saída
- Conectar/Pareamento (headset e adaptador de Bluetooth)
- Configurações da base (por exemplo, idioma da tela de toque, nível da luz de fundo da tela de toque, volume de toque da tela de toque)

9. RECURSOS AVANÇADOS

9.1 ALCANCE SEM FIO

O alcance sem fio do headset, a base ou o adaptador de Bluetooth (Jabra Link 360) podem ser mudados usando a tela de toque, ou usando o Jabra Direct no seu PC.

Por padrão, o alcance sem fio é definido como Normal. Se muitas unidades estiverem muito perto, recomenda-se definir o alcance sem fio como Baixo ou Muito Baixo para melhorar a qualidade de áudio e o desempenho da densidade.

ALTERAR O ALCANCE SEM FIO DO HEADSET

1. Toque em na tela de toque.
2. Toque nas configurações da base > Alcance sem fio.
3. Toque para selecionar o alcance sem fio necessário: Muito baixo, Baixo ou Normal. Normal é o padrão selecionado.
4. Toque em confirmar para aplicar as configurações, e reiniciar a base.

ALTERAR O ALCANCE SEM FIO DO ADAPTADOR DE BLUETOOTH

O alcance sem fio do adaptador de Bluetooth pode ser ajustado entre Normal (padrão), Baixo e Muito baixo usando o Jabra Direct.

INFORMAÇÕES DE ALCANCE SEM FIO

O Jabra Motion Office e o Jabra Link 360 suportam um alcance sem fio máximo de até 100 m (300 pés). O alcance máximo entre o headset e um dispositivo móvel, por exemplo, um smartphone ou tablet é de até 10 m (33 pés). Obstruções físicas e interferência eletromagnética podem diminuir este alcance.

A qualidade de som do headset pode piorar lentamente quanto mais o headset estiver longe da base da tela de toque, o adaptador de Bluetooth ou dispositivo móvel, e pode melhorar quanto mais perto o headset estiver da base da tela de toque, do adaptador de Bluetooth ou do dispositivo móvel.

HEADSET FORA DE ALCANCE

Se o headset estiver em uma chamada quando for movido para fora de alcance, o áudio será perdido, contudo, a chamada permanecerá ativa por 120 segundos. Para restaurar o áudio da chamada, mova o headset de volta para o alcance da base da tela de toque, do adaptador de Bluetooth ou do dispositivo móvel.

9.2 COMANDOS DE VOZ

Comandos de voz são ativados por padrão. Para ligar/desligar comandos de voz:

1. Pressione e segure o botão do microfone **Voz e Mudo** ao abrir o braço boom giratório.
2. Solte o botão do microfone **Voz e Mudo** quando o braço boom giratório estiver aberto.

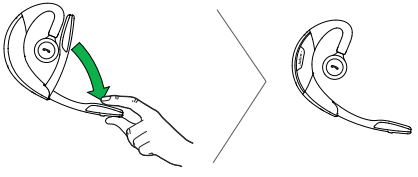

NOTA: Comandos de voz podem ser desabilitados no Jabra Direct, no aplicativo Jabra Connect ou usando o headset.

MUDAR O IDIOMA DE VOZ

O idioma padrão para comandos de voz e orientação de voz pode ser mudado usando Jabra Direct.

LISTA DE COMANDOS DE VOZ	
O que eu posso dizer?	Escute uma lista de todos os comandos de voz
Atender	Atenda uma chamada recebida
Ignorar	Rejeite uma chamada recebida
Parear novo dispositivo	Entre no modo de pareamento
Rediscar	Redisque último número discado
Ligar de volta	Ligue o número de telefone que você ligou por último
Bateria	Escute o status atual da bateria
Cancelar	Cancele o comando de voz
Comandos do telefone	Ativa os comandos do telefone do dispositivo conectado (por exemplo, Siri)

LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ	
	Ligado
	Desligado
	Bem-vindo. Agora você está pronto para o pareamento. Vá para o menu Bluetooth no seu telefone...
	Pareamento cancelado

	LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ
	Pareamento falhou
	Conectado (Headset conectado à base)
	Desconectado (Headset desconectado da base)
	Conectado ao dispositivo móvel (Headset conectado ao dispositivo com Bluetooth, por exemplo, Smartphone/Tablets)
	Desconectado ao dispositivo móvel (Headset desconectado do dispositivo com Bluetooth, por exemplo, Smartphone/Tablets)
	Conectado ao PC (Headset conectado ao PC através do adaptador de Bluetooth Jabra Link 360)
	Desconectado do PC (Headset desconectado do PC)
	Dois dispositivos conectados
	Não conectado
	Rediscando
	Colocar/retirar do mudo
	Chamada de (nome ou número da agenda telefônica)
	Pessoa desconhecida
	Bateria fraca

	LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ
	Seu tempo de fala restante é...
	Diga um comando
	Voz ativada
	Voz desativada

9.3 HOT DESKING

Conecte qualquer headset Jabra Motion a qualquer base Jabra Motion Office. O headset deve ter a última versão do firmware instalada.

Quando um novo headset Jabra Motion estiver na base em qualquer base Jabra Motion Office, a tela de toque lhe dirá que um novo headset foi detectado. Toque em 'Sim' para aceitar o novo headset, ou toque em 'Não' para rejeitar o novo headset.

9.4 PROTEÇÃO CONTRA ASSALTO

A base Jabra Motion Office tem um Kensington Security Slot para anexar a um cabo de segurança. Para anexar a base ao seu telefone de mesa, anexe qualquer cabo de segurança utilizável com o Kensington Security Slot.

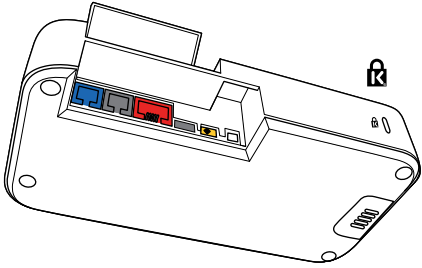

10. SUPORTE

10.1 FAQ

Veja a FAQ completa em jabra.com/motionoffice.

10.2 MODO DE CONFORMIDADE SAFETONE

Para conformidade com a Diretiva da UE 2003/10/EC (Ruído no trabalho) e as diretrizes australianas G616, configure o headset no modo de diretriz/conformidade desejado.

1. Instale o Jabra Direct
2. Abra o Jabra Direct e configure o modo desejado marcando a caixa 'Proteção SafeTone' na seção 'Proteção de áudio'.

Alternativamente, o Safetone pode ser habilitado usando a tela de toque. Abra o menu de configurações, e selecione 'Configurações do headset' e depois 'Proteção de áudio'

PARA CONFORMIDADE TCO:

1. Instale o Jabra Direct.
2. Abra o Jabra Direct e configure o modo desejado ajustando o 'Alcance sem fio' para 'Baixo' ou 'Muito baixo'.

10.3 COMO CUIDAR DO SEU HEADSET

- Sempre guarde o headset desligado e protegido de forma segura
- Evite armazenar em temperaturas extremas (acima de 35°C/95°F ou abaixo de -20°C/-4°F). Isso pode reduzir a vida da bateria e pode afetar a operação do headset
- Não exponha o headset a chuva/líquidos

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HEADSET	DESCRIÇÃO
Peso:	17,5 g
Dimensões:	C 53,5 mm x L 16 mm x A 24 mm
Microfones:	2 microfones onidirecionais com a tecnologia Jabra Noise Blackout
Alto-falante:	Micro dinâmico, 14,8 mm
Alcance operacional:	Até 100 m (300 pés), Classe 1
Versão do Bluetooth:	4.0
Dispositivos pareados:	Até 8 dispositivos armazenados, 2 dispositivos conectados ao mesmo tempo (Multiuse™)
Perfis de Bluetooth suportados:	A2DP (v1.6), perfil sem as mãos (v1.6), perfil do headset (v1.2)
Tempo de fala:	Até 8 horas Até 6,5 horas (com a luz de ocupado acesa)
Tempo de espera:	Até 15 dias
Temperatura operacional:	-10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Temperatura de armazenamento:	-20°C a 35°C (-4°F a 95°F)
Fonte de alimentação AC	100-240 V, 50-60 Hz
PIN ou chave de passe de pareamento:	0000

BASE DA TELA DE TOQUE	DESCRIÇÃO
Dimensões:	C 160mm x L 94mm x A 82mm
Tela de toque:	TFT sensível ao toque de 2,4 polegadas. Resolução QVGA
Áudio:	Alto-falante embutido
Largura de banda de áudio:	Voz HD (banda larga), A2DP (transmissão de música), banda estreita,
Conexões do telefone de mesa:	RJ-9 para telefone, RJ-9 para corpo do telefone (ou porta do headset), RJ-45 para AUX (para interruptor de gancho eletrônico ou levantador de telefone GN1000)
Padrões de controle de chamada remoto:	GN1000, Jabra IQ EHS, Cisco, DHSG e MSH. Cada um exige cabeamento adicional e/ou equipamento disponível separadamente; mais pode ser disponibilizado no futuro e adicionado através de atualização de firmware. GN1000 é suportado por padrão e não precisa de configuração adicional
Conector do PC:	Micro-USB
Conector de luz de ocupado:	Conector de entrada de 2,5 mm (disponível como um acessório)
Proteção contra assalto:	Padrão Kensington Security Slot
Conexão do PC:	USB 2.0
Versão do Bluetooth:	4.0
Alcance do Bluetooth:	Até 100 m (300 pés), Classe 1

ADAPTADOR DE BLUETOOTH (JABRA LINK 360)	DESCRIÇÃO
Conexão do PC:	USB 2.0
Versão do Bluetooth:	4.0
Alcance do Bluetooth:	Até 100 m (300 pés), Classe 1
Perfis de Bluetooth:	A2DP (v1.2), perfil sem as mãos (v1.6)
Conexões de Bluetooth simultâneas:	1
Largura de banda de áudio de Bluetooth	Voz HD (banda larga), A2DP
Indicadores visuais:	LED multicor

www.jabra.com/motionoffice

Rev C